C3050

Mobiltelefon
Brukerhåndbok

Trenger du hjelp eller har spørsmål, henviser vi til http://www.samsung.no.
Klikk inn på "support"=>"ofte stilte spørsmål" eller søk ved hjelp av modellnummer
Alternativt, ring vår kundesupport Tel: 815-56 480

Noen av beskrivelsene i denne håndboken kan avvike fra telefonen din, avhengig av installert programvare eller mobiloperatør.

Bluetooth QD ID : B015089

www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-22242A
Norwegian. 03/2009. Rev. 1.0

informasjon om sikkerhet og bruk

Følgende forhåndsregler må overholdes for å unngå farlige eller ulovlige sitasjoner og sikre at mobiltelefonen yter maksimalt.

WARNING Sikkerhetsadvarsler

Hold telefonen borte fra små barn og kjæledyr

Hold telefonen og alt tilleggsutstyr utenfor rekkevidde for små barn og dyr. Smådeler kan forårsake kvelning eller alvorlige skader hvis de svelges.

Beskytt hørselen

Å lytte til et headset på svært høy lydstyrke kan skade hørselen. Bruk bare den laveste lydstyrken som er nødvendig for å høre samtalen eller musikken.

Mobiltelefoner og utstyr må monteres med forsiktighet

Kontroller at alle mobiltelefoner og tilhørende utstyr som er montert i kjøretøyet er festet på en sikker måte. Ikke plasser telefonen og tilleggsutstyret i eller i nærheten av området der en airbag utløses. Feilmontert trådløst utstyr kan forårsake alvorlige skader når en airbag utløses raskt.

Håndter og kast batterier og ladere med forsiktighet

- Bruk bare Samsung-godkjente batterier og ladere som er laget spesielt for telefonen. Batterier og ladere som ikke passer til apparatet kan forårsake alvorlige personskader eller skader på telefonen.
- Batterier eller telefoner må aldri brennes. Følg alle lokale lover og regler ved kasting av brukte batterier eller telefoner.
- Batterier eller telefoner må aldri plasseres på eller i oppvarmingsapparater, som for eksempel mikrobølgeovner, stekeovner eller radioatorer. Batterier kan eksplodere når de overopphetes.
- Batteriet må aldri knuses eller gjennomhulles. Ikke utsett batteriet for store ytre påkjenninger. Dette kan føre til innvendig kortslutning og overoppheting.

Unngå forstyrrelser i forbindelse med pacemakere (hjertestimulatorer)

Hold en avstand på minst 15 cm mellom mobiltelefoner og pacemakere for å unngå mulige forstyrrelser, slik det anbefales av produsentene og den uavhengige forskningsgruppen Wireless Technology Research. Hvis du har noen grunn til å mistenke at telefonen fører til forstyrrelser for en pacemaker eller annet medisinsk utstyr, må du skru telefonen av umiddelbart og kontakte produsenten av pacemakeren eller det medisinske utstyret for veiledning.

Skru av telefonen i potensielt eksplosjonsfarlige omgivelser

Bruk ikke telefonen på bensinstasjoner eller i nærheten av drivstoff eller kjemikalier. Skru av telefonen når du bes om det av varselsskilt eller instrukser. Telefonen kan forårsake eksplosjoner eller brann i og rundt lagrings- eller påfyllingsområder for drivstoff eller kjemikaler eller i områder der det brukes sprengstoff. Ikke lagre eller transporter brennbar væske, gass eller eksplosive materialer i samme oppbevaringsrom som telefonen, telefondeler eller telefonekstrautstyr.

Reduser risikoen for skader forårsaket av gjentagende bevegelser

Når du sender tekstmeldinger eller spiller spill på telefonen, bør du holde apparatet i et avslappet grep, trykke lett på knappene, bruke spesialfunksjoner som reduserer antall knapper du må trykke på (for eksempel maler og forutsigende tekst), samt ta hyppige pauser.

CE0168

CAUTION Sikkerhetsregler

Kjør sikkert til enhver tid

Unngå bruk av telefonen mens du kjører, og overhold alle lover og regler som begrenser bruken av mobiltelefoner under kjøring. Bruk handsfreeutstyr for å øke sikkerheten der det er mulig.

Følg alle sikkerhetsadvarsler og -regler

Overhold alle lover og regler som begrenser bruken av mobiltelefoner i bestemte områder.

Bruk bare Samsung-godkjent tilleggsutstyr

Bruk av tilleggsutstyr som ikke egner seg for bruk med telefonen kan skade apparatet eller forårsake personskade.

Slå av telefonen nær alt medisinsk utstyr

Telefonen kan forårsake forstyrrelser for medisinsk utstyr på sykehus eller andre medisinske anlegg. Følg alle regler og oppslåtte advarsler, samt instrukser fra medisinsk personale.

Skru av telefonen eller deaktiver funksjonene som krever tilgang til et mobilnett når du er ombord i et fly

Telefonen kan forårsake forstyrrelser for apparater i flyet. Følg alle flyselskapets regler, og skru av telefonen eller bytt til en modus som deaktiverer funksjoner som krever tilgang til et mobilnett når du blir bedt om det av flyselskapets personale.

Beskytt batterier og ladere mot skader

- Ikke utsett batterier for svært lave eller høye temperaturer (under 0° C/32° F eller over 45° C/ 113° F). Ekstreme temperaturer kan redusere ladekapasiteten og levetiden til batteriene.
- Ikke la batteriene komme i kontakt med metallgjenstander, siden dette kan føre til kontakt mellom pluss- og minuspolene på batteriene og føre til midlertidig eller permanent skade på batteriene.
- Aldri bruk en lader eller et batteri som er skadet.

Håndter telefonen forsiktig og fornuftig

- Ikke la telefonen bli våt—væske kan forårsake alvorlig skade. Ikke ta på telefonen med våte hender. Vannskader på telefonen kan gjøre produsentens garanti ugyldig.
- Ikke bruk eller lagre telefonen i støvete, skitne omgivelser. Dette kan føre til skade på bevegelige deler.
- Telefonen er et avansert elektronisk apparat – det må beskyttes mot støt og hard behandling for å unngå alvorlig skade.
- Ikke mal telefonen. Maling kan blokkere bevegelige deler og forhindre at de fungerer som de skal.
- Ikke bruk telefonens kamerablits eller lys nær øynene til barn eller dyr.
- Telefonen og minnekortene kan skades hvis de utsettes for magnetfelt. Ikke bruk bærevesker eller tilbehør med magnetisk lukkemekanisme eller la telefonen komme i kontakt med magnetfelter over lengre tid.

Unngå forstyrrelser av andre elektroniske apparater


Telefonen gir fra seg radiofrekvenssignaler (RFsignaler) som kan føre til forstyrrelser for ubeskyttet eller feil beskyttet elektronisk utstyr, for eksempel pacemakere (hjertestimulatorer), høreapparater, medisinsk utstyr og andre elektroniske apparater innendørs eller i kjøretøyer. Be om råd fra produsenten av de elektroniske apparatene for å løse eventuelle problemer med forstyrrelser.

Viktig informasjon om bruk

Bruk telefonen i normal posisjon

Unngå kontakt med telefonens interne antenne.

Intern antenne

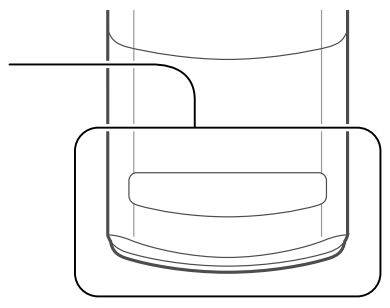

Bare kvalifisert personale kan utføre service på telefonen

Å la ukvalifisert personale utføre service på telefonen kan føre til skade på apparatet, og gjør garantien ugyldig.

Gi batteri og lader maksimal levetid

- Ikke lad opp batteriene i mer en uke. Overlading kan forkorte batteriets levetid.
- Batterier som ikke brukes, lades ut over tid, og må lades opp igjen før bruk.
- Koble laderen fra strømkilden når den ikke er i bruk.
- Batterier må bare brukes til formålet de er beregnet på.

Håndter SIM-kort og minnekort med forsiktighet

- Ikke ta ut et kort mens telefonen overfører eller leser/ lagrer informasjon, siden dette kan føre til tap av data og/eller skade på kortet eller telefonen.
- Beskytt kortene mot kraftige støt, statisk elektrisitet og elektrisk støy fra andre apparater.
- Hyppig skriving og sletting forkorter levetiden til minnekort.
- Ikke berør de gullfargede kontaktene eller polene med fingrene eller metallgjenstander. Tørk av kortet med en myk klut hvis det er skittent.

Sikre tilgang til nødtjenester

I noen områder eller situasjoner kan det være umulig å gjøre nødsamtaler fra telefonen. Før du reiser til avsidesliggende områder eller områder med dårlig infrastruktur, bør du planlegge en alternativ metode for å få kontakt med redningspersonale.

SAR-informasjon (Specific Absorption Rate)

Telefonen retter seg etter EU-standardene som begrenser mengdene radiofrekvensenergi (RF-energi) fra radio- og telekommunikasjonsutstyr som mennesker kan utsettes for. Disse standardene forbyr salg av mobiltelefoner som overskrider et maksimalt eksponeringsnivå (kjent som SAR - Specific Absorption Rate) på 2,0 watt per kilo kroppsvev.

Under testingen var det høyeste SAR-nivået som ble registrert for denne modellen 0,709 watt per kilo. I normal bruk er som regel SAR-nivået mye lavere, siden telefonen er laget for å bare gi fra seg den RFenergien som er nødvendig for å overføre et signal til den nærmeste basestasjonen. Ved å automatisk gi fra seg lavere nivåer når det er mulig, reduserer telefonen den samlede eksponeringen overfor RFenergi.

Samsvarserklæringen i denne brukerhåndboken viser at telefonen er i samsvar med R&TTE-direktivet (European Radio & Terminal Telecommunications Equipment). Hvis du ønsker mer informasjon om SAR og relaterte EU-standarder, kan du besøke webområdet for Samsung mobiltelefoner.

Korrekt avhending av dette produktet

(Avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr)

(Gjelder EU og andre europeiske land med egne avfallshåndteringssystemer)

Denne merkingen som vises på produktet, dets tilbehør eller dokumentasjon, indikerer at produktet eller det elektroniske tilbehøret (for eksempel lader, headset, USB-kabel) ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall ved slutten av levetiden. For å hindre potensiell skade på miljøet eller helseskader grunnet ukontrollert avfallsavhending ber vi om at dette avfallet holdes adskilt fra andre typer avfall og resirkuleres på ansvarlig måte for å fremme bærekraftig gjenbruk av materielle ressurser.

Private forbrukere bør kontakte enten forhandleren de kjøpte produktet av, eller lokale myndigheter, for detaljer om hvor og hvordan disse artiklene kan resirkuleres på en miljøvennlig måte.

Forretningsbrukere bør kontakte sin leverandør og undersøke vilkårene i kjøpskontrakten. Dette produktet og det elektroniske tilbehøret skal ikke blandes med annet kommersielt avfall som skal kastes.

Korrekt avhending av batterier i dette produkt

(Kommer til anvendelse i Den europeiske union og i andre europeiske land med separate systemer for retur av batterier)

Denne merkingen på batteriet, håndboken eller emballasjen angir at batteriene i dette produktet ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall ved slutten av sin levetid. Der det er merket, angir de kjemiske symbolene Hg, Cd eller Pb at batteriet inneholder kvikksølv, kadmium eller bly over referansenivåene i EF-direktiv 2006/66. Hvis batteriene ikke avhendes på riktig måte, kan disse stoffene skade menneskers helse eller miljøet.

For å beskytte naturressurser og for å fremme gjenbruk av materialer, ber vi deg adskille batterier fra andre typer avfall og resirkulere dem ved å levere dem på din lokale, gratis mottaksstasjon.

SAMSUNG ELECTRONICS

Samsvarserklæring (R&TTE)

Vi, **Samsung Electronics**

erklærer under vårt fulle og hele ansvar at produktet

GSM-mobiltelefon : C3050

som denne deklarasjonen forholder seg til, er i overensstemmelse med følgende standarder og/eller normgivende dokumenter:

SIKKERHET	EN 60950- 1 : 2001 +A11:2004
EMC	EN 301 489- 01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489- 17 V1.2.1 (08-2002)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209- 1 : 2006
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03- 2003) EN 300 328 V1.7.1 (10- 2006)

Vi erklærer herved at [alle vesentlige radiotestserier er blitt utført og at] ovennevnte produkter er i samsvar med alle vesentlige krav i direktiv 1999/5/EF.

Samsvarsvurderingsprosedyren det refereres til i Artikkel 10 og som er detaljert fremstilt i Vedlegg [IV] i direktiv 1999/5/EF er blitt fulgt med engasjement av følgende kunngjorte forsamlinger:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikasjonsmerke: 0168

CE0168

Den tekniske dokumentasjonen oppbevares ved:

Samsung Electronics QA Lab.

og gjøres tilgjengelig på forespørsel.
(Representant i EU)


Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2009.02.26 — Yong-Sang Park / S. Manager

(sted og dato for utstedelse) — (navn og signatur til autorisert person)

* Dette er ikke adressen til Samsungs servicesenter. For Samsungs servicesenters adresse og telefonnummer, se garantikortet eller kontakt forhandleren du kjøpte telefonen av.

Telefonens inndeling

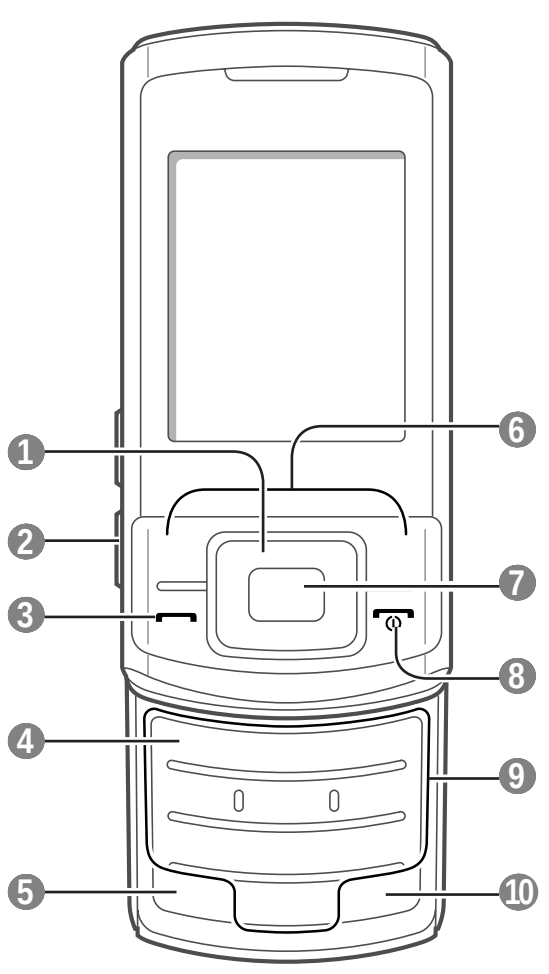

1 **Fireveis navigasjonstast**
I hvilemodus: åpne brukerdefinerte menyer (avhengig av tjenesteleverandøren, kan forhåndsdefinerte menyer variere); I menymodus, bla gjennom menyalternativene

2 **Volumtast**
I hvilemodus: justerer tastevolumet; Sender en SOS-melding
▶ *Aktivere og sende en SOS-melding*

3 **Ringetast**
Ringe ut eller besvare en samtale: I hvilemodus: hent siste utgående, ubesvarte eller innkommende samtaler

4 **Telefonsvarernummertast**
I hvilemodus: åpne telefonsvarer (trykk og hold inne)

5 **Pause-tast**
Tast inn en ringepause (trykk og hold inne)

6 **Funksjonstaster**
Utfører funksjonen som vises nederst på skjermen

7 **Bekreft / Midtre tast**
Åpne nettleseren i hvilemodus; I menymodus, velge uthevet menyalternativ eller bekrefte inntasting

8 **Slå av og på /Avslutt meny**
Slå telefonen på og av (trykk og hold inne); Avslutte en samtale; I menymodus, annulere inntastet data og gå tilbake til hvilemodus

9 **Alfanumeriske taster**

10 **Stille profil-tast**
I hvilemodus: aktiverer eller deaktiverer Stille profil (trykk og hold inne)


> Telefonen støtter microSD™ minnekort opp til 8 GB (Avhengig av minnekortprodusent og type).

Telefonen viser følgende statusindikatorer øverst på skjermen:


Ikon	Beskrivelse	Ikon	Beskrivelse
	Signalstyrke		Bluetooth aktivert
	GPRS-nett tilkoblet		Ny melding
	EDGE-nett tilkoblet		Ny telefonsvarermelding
	Samtale pågår		Musikkavspilling pågår
	Viderekobling aktivert		FM-radio på
	SOS-meldingsfunksjonen er aktivert		Minnekort satt inn
	Alarm aktivert		Normal profil aktivert
	Kobler til en sikker nettside		Stille profil aktivert
	Synkronisert med PC		Batterinivå
	Roaming (utenfor vanlig dekning)		Aktuell tid

Sette inn SIM-kort og batteri

1. Fjern batteridekselet og sett inn SIM-kortet.




2. Sett inn batteriet og fest batteridekselet igjen.

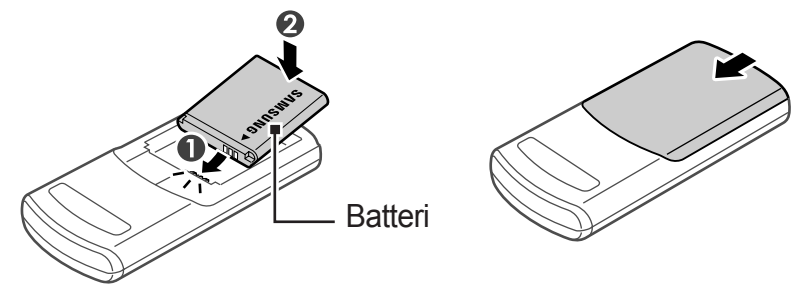

Lade batteriet

1. Koble til den medfølgende reiseladeren.



2. Når ladingen er ferdig, kobler du fra reiseladeren.

> Ikke fjern batteriet fra telefonen uten først å koble fra reiseladeren. Ellers kan telefonen bli skadet.

Ikoner

	Obs: merknader, tips for bruk eller tilleggsinformasjon
→	**Etterfulgt av**: rekkefølgen til alternativer eller menyer du må velge for å utføre en handling, for eksempel: I menymodus velger du **Meldinger** → **Opprett melding** (tilsvarer **meldinger** etterfulgt av **Opprett melding**)
[ ]	**Hakeparentes**: telefontaster, for eksempel: [⊙] (tilsvarer Slå av og på / Avslutt meny)
< >	**Vinkelparentes**: funksjonstaster som kontrollerer ulike funksjoner på hver skjerm, for eksempel: <**OK**> (tilsvarer **OK**-funksjonstasten)

Slå telefonen på eller av

1. Skyv opp telefonen.
2. For å slå på telefonen, trykk og hold inne [⊙].
3. For å slå av telefonen, trykk og hold inne [⊙].

Åpne menyer

For å få tilgang til telefonens menyer,

1. I hvilemodus: trykk <**Meny**> for å åpne menymodus.
2. Bruk navigasjonstasten for å bla til en meny eller et alternativ.
3. Trykk <**Ja**>, <**Lagre**> eller Midtre tasten for å bekrefte det uthevede alternativet.
4. Trykk <**Tilbake**> for å gå opp ett nivå; Trykk [⊙] for å gå tilbake til hvilemodus.

Ringe ut

1. I hvilemodus: tast inn retningsnummer og telefonnummer.
2. Slå nummeret ved å trykke [⌐].
3. Trykk [⊙] når du vil avslutte samtalen.

Besvare en samtale

1. Trykk [⌐] når noen ringer.
2. Trykk [⊙] når du vil avslutte samtalen.

Justere volumet

Du kan justere volumet på ringetonen

1. I menymodus, velger du **Innstillinger** → **Telefonprofiler**.
2. Bla til telefonprofilen du bruker.
3. Trykk <**Valg**> → **Endre**.
4. Velg **Volum for ringevarsel**.
5. Bla til venstre eller høyre for å justere lydstyrken.
6. Trykk <**Velg**>.
7. Trykk <**Lagre**>.

Justere volumet på stemmen under en samtale

Under en samtale kan du justere høyttalervolumet ved å trykke volumtasten opp eller ned.

Endre ringetonen

1. I menymodus, velger du **Innstillinger** → **Telefonprofiler**.
2. Bla til telefonprofilen du bruker.
3. Trykk <**Valg**> → **Endre**.
4. Velg **Ringetone taleanrop**.
5. Velg en ringetonekategori → en ringetone.
6. Trykk <**Lagre**>.

Ringe et nylig slått nummer

1. Trykk [⌐] i hvilemodus.
2. Velg en anropstype ved å bla til venstre eller høyre.
3. Velg et nummer eller navn ved å rulle opp eller ned.
4. Trykk Midtre tasten for å få detaljert info om en samtale eller [⌐] hvis du vil slå et nummer.

Skrive inn tekst

Endre modus for innskriving av tekst

- Trykk og hold inne [#] hvis du vil bytte inntastingsmodus. I enkelte land kan det hende du også har tilgang til en tastemodus for ditt spesifikke språk.
- Trykk [#] hvis du vil bytte mellom små og store bokstaver eller bytte til tallmodus.
- Trykk [*] hvis du vil bytte til symbolmodus.

T9-modus

1. Trykk de aktuelle alfanumeriske tastene for å skrive et helt ord.
2. Når det riktige ordet vises, setter du inn mellomrom ved å trykke [**0**]. Hvis det riktige ordet ikke vises, velger du et alternativt ord fra listen som åpnes.

ABC-modus

Trykk den aktuelle alfanumeriske tasten til tegnet du trenger vises på skjermen.

Tallmodus

Trykk den aktuelle alfanumeriske tasten for å skrive et helt tall.

Symbolmodus

Trykk den aktuelle alfanumeriske tasten for å velge et symbol.

> - Bruk navigasjonstasten til å flytte markøren.
> - Du kan slette tegn ett etter ett ved å trykke <**Slett**>. Hvis du vil slette alle tegnene, trykk og hold inne <**Slett**>.
> - Du kan sette inn et mellomrom mellom tegnene ved å trykke [**0**].
> - Trykk [**1**] for å legge inn punktum eller andre tegn.

Legge til en kontakt

1. I hvilemodus: tast inn et telefonnummer og trykk <**Valg**>.
2. Velg **Lagre kontakt** → en minneplassering (telefon eller SIM-kort) → **Ny**.
3. Velg en nummertype (om nødvendig).
4. Skriv inn kontaktinformasjonen.
5. Trykk Midtre tasten eller <**Valg**> → **Lagre** for å legge kontakten i minnet.

Sende og vise meldinger

For å sende en tekst- eller multimediemelding

1. I menymodus, velger du **Meldinger** → **Opprett melding**.
2. Tast inn et mottakernummer og bla ned.
3. Skriv meldingsteksten.
   Gå til trinn 5 for å sende som en tekstmelding.
   Fortsett med trinn 4 for å legge ved multimedia.
4. Trykk <**Valg**> → **Legg til multimedie** og legg til et objekt.
5. Trykk Midtre tasten for å sende meldingen.

For å vise tekst- eller multimediemeldinger

1. I menymodus, velger du **Meldinger** → **Innboks**.
2. Velg en tekst- eller multimediemelding.

Atkivere tyverisporing

Når noen prøver å spore telefonen når den er stjålet eller noen prøver å bruke telefonen din med et annet SIM-kort, sender telefonen automatisk den forhåndsinnstilte sporingsmeldingen til familie eller venner. Denne funksjonen kan være utilgjengelig grunnet visse funksjoner som støttes av mobiloperatøren.

1. I menymodus, velger du **Innstillinger** → **Sikkerhet** → **Tyverisporing**.
2. Tast inn passordet og trykk <**OK**>.

> Første gang du åpner **Tyverisporing** blir du bedt om å opprette og bekrefte et passord.

3. Bla til venstre eller høyre til **På**.
4. Bla ned og trykk Midtre tasten for å åpne mottakerlisten.
5. Trykk <**Valg**> → **Telefonbok** for å åpne kontaktlisten.
6. Bla deg frem til en kontakt og trykk på Midtre tasten.
7. Velg et tall (om nødvendig).
8. Når du er ferdig med å velge kontakter, trykker du <**Velg**> for å gå tilbake til mottakerlisten.
9. Trykk <**Valg**> → **OK** for å lagre mottakerne.
10. Bla ned og tast inn avsenderens navn.
11. Trykk <**Lagre**> → <**Svare**>.

Aktivere og sende en SOS-melding

Under en nødsituasjon kan du sende SOS-meldinger for å varsle familie eller venner.

Aktivere SOS-meldingen

1. I menymodus, velger du **Meldinger** → **Innstillinger** → **SOS-meldinger** → **Sendingsalternativer**.
2. Bla til venstre eller høyre til **På**.
3. Bla ned og trykk Midtre tasten for å åpne mottakerlisten.
4. Trykk <**Valg**> → **Telefonbok** for å åpne kontaktlisten.
5. Bla deg frem til en kontakt og trykk på Midtre tasten.
6. Velg et tall (om nødvendig).
7. Når du er ferdig med å velge kontakter, trykker du <**Velg**> for å gå tilbake til mottakerlisten.
8. Trykk <**Valg**> → **Lagre** for å lagre mottakerne.
9. Bla ned og angi antallet ganger SOS-meldingen skal gjentas.
10. Trykk <**Lagre**> → <**Ja**>.

Sende en SOS-melding

1. Med telefonen lukket og tastaturet låst, trykker du volumtasten ned fire ganger. En SOS-melding sendes da til de forhåndsdefinerte telefonnumrene. Telefonen bytter til SOS-modus og sender den forhåndsdefinerte SOS-meldingen.
2. Nødmodus avsluttes ved å trykke [⊙].

Bruke Bluetooth messenger

Lær å snakke med familie og venner direkte via den trådløse Bluetooth-funksjonen.

1. I menymodus, velger du **Meldinger** → **Bluetooth messenger**.
2. Trykk <**Ja**> for å slå på den trådløse Bluetooth-funksjonen (om nødvendig).
3. Trykk <**Valg**> → **Søk Bluetooth-kontakt** → **Søk etter nye enheter**.
4. Bla til en enhet og trykk <**Valg**>.
5. Tast inn en PIN for den trådløse Bluetooth-funksjonen eller den andre enhetens Bluetooth-PIN, hvis den har en, og trykk <**OK**>.
   Når eieren av den andre enheten taster inn den samme koden eller godtar tilkoblingen, er sammenkoblingen fullført.
6. Skriv inn meldingen og trykk Midtre tasten.

> Denne funksjonen kanskje ikke støttes av andre Bluetooth terminaler. Det henvises til manualen for mer informasjon.

Bruke kameraet

Ta bilder

1. I menymodus, velger du **Kamera**.
2. Roter telefonen mot klokken til liggende stilling.
3. Rett linsen mot motivet og gjør eventuelle justeringer.
4. Ta et bilde ved å trykke inn Midtre tasten.
5. Trykk <⊡> for å ta et nytt bilde (trinn 3).

Se bilder

I menymodus, velger du **Mine filer** → **Bilder** → **Mine bilder** → en bildefil.

Lytte til musikk

1. I menymodus, velger du **Musikkspiller**.
2. Velg en musikkategori → en musikkfil.
3. Kontroller avspilling med følgende taster:

Tast	Funksjon
Bekreft/Midtre	Setter avspillingen på pause eller fortsetter den
Volum	Justere volumet
Navigasjon	• Venstre: Starter avspillingen på nytt; hopper bakover (trykk innen 3 sekunder); søker bakover i en fil (trykk og hold inne) • Høyre: Hoppe forover; søke forover i en fil (trykk og hold inne) • Opp: Åpne spillelisten • Ned: Stopper avspillingen

> Hvis du velger **Mine filer** → **Minnekort** → en musikkfil, kan du ikke hoppe fremover eller bakover under avspilling.